## Precauzioni e Avvertenze

- Usate soltanto l'alimentatore elettrico originariamente fornito.
- Non utilizzare una prolunga in nessun caso.
- Assicuratevi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico.
- Non tenete l'alimentatore elettrico in acqua.
- Non entrate in piscina mentre il pulitore è in funzione.
- Staccate l' alimentatore elettrico prima di effettuare la manutenzione.
- Non estrarre il pulitore dalla piscina tirandolo per il cavo.
- Usate il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni: Cloro Massimo 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperatura 6 - 35°C (43-95°F); NaCl Massimo = 5000 ppm.
- Tenere il robot pulitore di piscina fuori dalla portata di bambini o di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o una mancanza di esperienza e conoscenza, fatto salvo se vengono sorvegliate o istruite.

**Alimentatore digitale**
Ingresso: 100-250 AC Volts
50-60 Hertz 2A
Uscita: <30 VDC 6A 180W
IP 54

**Scheda Technica:**
Protezione del motore:
Codice IP 68
Profondità minima:
0.4 m/1.33 ft
Profondità massima:
5 m/16.4 ft

## Consigli utili

- Durante l'uso, l'alimentatore deve essere collocato all'ombra.
- Se Dolphin é dotato di spazzole combinate o Kanebo, premere cautamente le spazzole finché sono impregnate d'acqua.
- Liberare la minima lunghezza di cavo necessaria per assicurare la copertura di ogni punto della piscina. Lasciare il cavo in eccesso arrotolato al di fuori della piscina.
- Dopo ogni ciclo di pulizia, lavare il filtro o la cartuccia. Un filtro intasato riduce l'efficienza di scansione e di pulizia.
- Per eliminare l'attorcigliamento, stendere tutto il cavo e lasciarlo al sole per almeno una giornata.
- Depositare il robot di pulizia della piscina all'ombra sul suo carrello Caddy. Se non si possiede il carrello, posarlo a testa in giù.

## Azionamento del robot usando l'app MyDolphin™ Plus

- Collegare l'alimentatore.
- Scaricare l'applicazione MyDolphin™ Plus.
- Attivare Bluetooth® e Wi-Fi® sul dispositivo smart.
- Iniziare il processo di registrazione.
- Scansionare il codice QR stampato sull'alimentatore e completare il processo.
- Seguire le istruzioni come visualizzate nell'app.

maytronics | Dolphin™

# Guida rapida

M700

**Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina di Maytronics.**

Il pulitore per piscina di Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione.
Voi e la vostra famiglia potrete nuotare liberamente, sicuri che la vostra piscina sia veramente pulita.

99996710-EU

Per la registrazione on-line garanzia del prodotto:
**registration.maytronics.com**

Per un manuale dettagliato (compresi i video):
**manuals.maytronics.com/it/** 99996710-EU

# Robot operazione

## Installazione

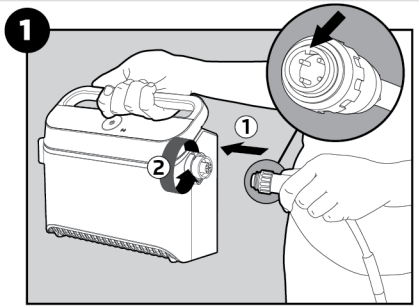


Collegare il cavo flottante all'alimentatore.

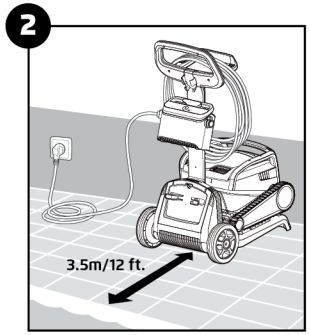


Posizionare il l'alimentatore ad almeno 3.5m/12ft di distanza dal bordo della piscina.

## Nella piscina

Posizionare il pulitore nella piscina.
Rilasciare il pulitore per piscine e lasciarlo scendere sul fondo della piscina.
Assicurarsi che il cavo flottante sia libero da ostruzioni.

## Azionamento

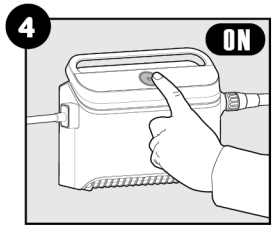


Accendere l'alimentatore.
Il pulitore per piscina adesso sarà in funzione fino a che non raggiungerà la fine del ciclo di pulizia.

## Fuori dalla piscina

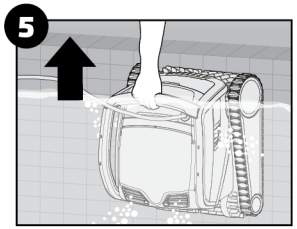


Usare solo la maniglia per estrarre il pulitore.

## Pulizia del filtro

Raccomandiamo fortemente di pulire il cestello del filtro dopo ogni ciclo di pulizia. Nota: Non lasciare che cestello col filtro si asciughi prima di pulirlo.

⚠ *Assicurarsi che l'alimentatore sia spento e scollegato*

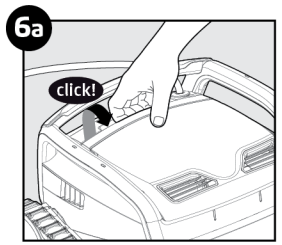


Aprire la copertura del filtro.

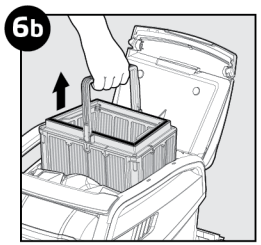


Sollevare il cestello del filtro.

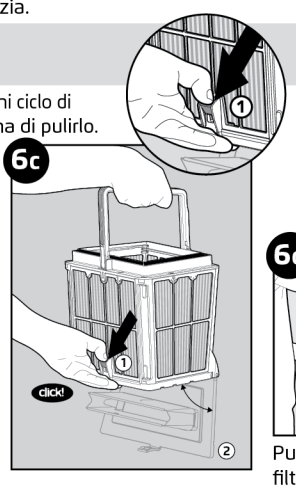


Aprir il blocco per rilasciare il coperchio inferiore per rimuovere lo sporco.

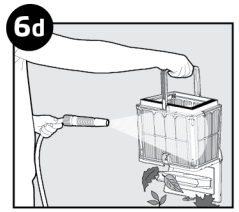


Pulire il cestello del filtro con un tubo.

## Conservazione

**7** Avvolgere il cavo e conservare in un luogo fresco e asciutto. NON conservare il robot e i suoi accessori in un luogo nel quale sarebbe esposto a luce del sole diretta, calore eccessivo o gelo.

# Manutenzione

## Pulizia periodica del filtro

Smontare i 4 pannelli di filtri ultrasottili del cestello sotto esterno, seguendo i passaggi descritti:

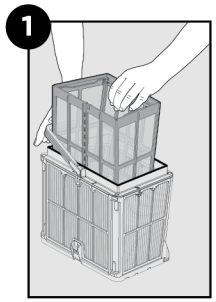


Tenendo giù la maniglia, rimuover il cestello a rete interno.

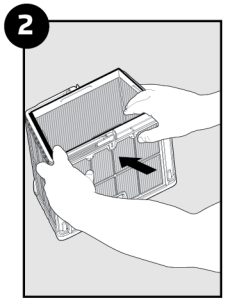


Smontare i pannelli, iniziando a sul pannella 1 usando i pollici.

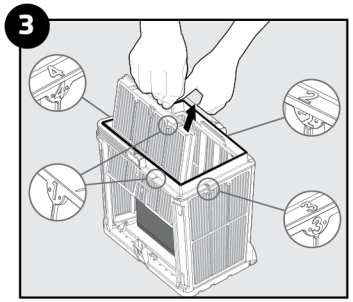


Continuare a smontare i pannelli nell'ordine dei relativi numeri: 2—>3—>4.

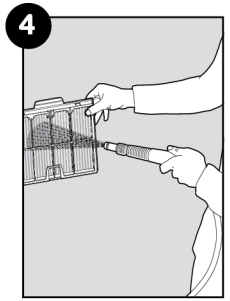


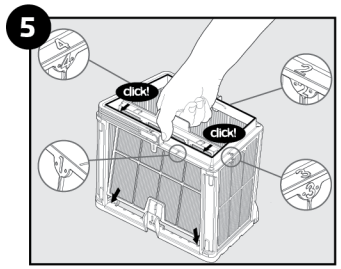


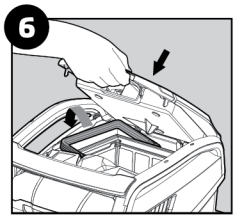


Inserire il cestello del filtro pulito e chiudere il copertura del filtro.

Inizia la stagione con i filtri a rete per grandi detriti,

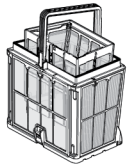

e poi usa i filtri ultrafini per la pulizia di tutti i giorni.

* I filtri a rete sono montati nel cesto del filtro.

## Pulire la girante

Se si nota dello sporco intrappolato nella girante:

⚠ *Assicurarsi che l'alimentatore sia spento e scollegato*

Pulire lo sporco intrappolato nell'apertura della girante secondo i seguenti passaggi:

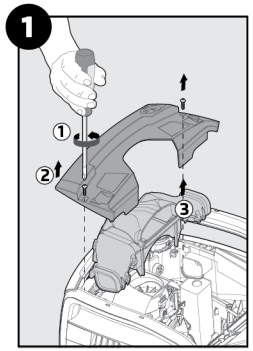


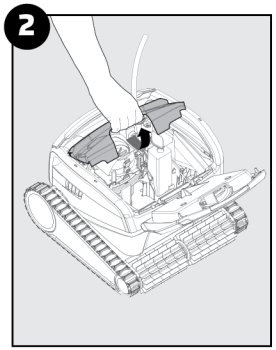


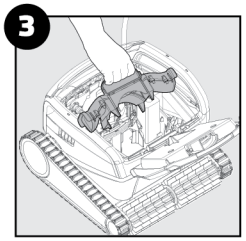


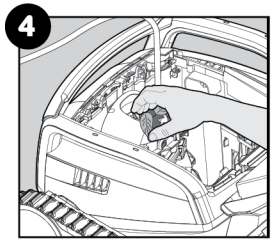


Accertarsi di rimontare nello stesso ordine.

Per un manuale dettagliato (compresi i video):
**manuals.maytronics.com/it/** 99996710-EU

maytronics | Dolphin